

ProQsimity Stand Alone (STAL)



Een ProQsimity stand alone beslag of wandlezer wordt beheerd met een programmeerkaart. Software is voor stand alone versie niet nodig. Elk stand alone systeem, bestaand uit één of meerdere beslagen, heeft een eigen programmeerkaart. Eén programmeerkaart kan wel meerdere verschillende beslagen programmeren.

Een ProQsimity stand alone beslag is zeer eenvoudig te installeren. Gebruikers kunnen naar behoefte worden toegevoegd en of verwijderd. Het ingeven van tijdschema's of het uitlezen van gebeurtenissen is met stand alone niet mogelijk, hiervoor dient u te werken met Update on card versie. Toegangskarten zijn er in kaart, tag of Synerkey (sleutel met transponder) uitvoering.

Er bestaan twee verschillende uitvoeringen van programmeerkaarten. Met schaduw- en zonder schaduwfunctie. Schaduwfunctie wil zeggen dat een verloren kaart, eenvoudig uit geprogrammeerd kan worden. Zonder die functie dient u het beslag te resetten en alle kaarten opnieuw aan te bieden voor autorisatie.

Bied tijdens het programmeren niet te snel kaarten achter elkaar aan, het beslag moet de handeling wel kunnen verwerken.

1 **Voor dat u gaat programmeren:**

- ✓ Sluit eerst het stekkertje aan voordat u de batterijen gaat plaatsen.
- ✓ Bied de bij het beslag meegeleverde acceskaart twee keer aan, om het beslag uit de vrije doorloop functie te halen. Vrije doorloop betekent dat de kruk het slot opent. Geen kaart nodig.

2 **Gebruikerskaart met Schaduwkaart functie programmeren:**

- ✓ Bied de programmeerkaart (led: groen + rood)
- ✓ Bied nu de gebruikerskaart aan (led: groen)
- ✓ Bied nu een tweede (schaduw) kaart aan (led: groen)
- ✓ Voor meerdere gebruikers bied u achtereenvolgend kaart en schaduwkaart aan
- ✓ Sluit af door de programmeerkaart aan te bieden (led: rood)



ADVIES EN VERKOOP VAN TOEGANGS- EN VERBODINGS-PROJECTEN

4 **Gebruikerskaart met vrije doorloop functie programmeren:**

- ✓ Bied de programmeerkaart aan bij de lezer (led: groen + rood)
- ✓ Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
- ✓ Bied nu de gebruikerskaart aan (led: groen)
- ✓ Bied nu de tweede kaart aan als schaduwkaart (led: groen)
- ✓ Sluit af met de programmeerkaart (led: rood)

5 **Deur open laten staan (vrije doorloop):**

Gebruik hiervoor een gebruikerskaart met de vrije doorloop functie (zie 4)

- ✓ Bied de kaart aan (led: groen)
- ✓ Bied nu NOGMAALS deze geprogrammeerde kaart aan (led: groen knipperend)

6 **Deur uit de vrije doorloop halen:**

Gebruik hiervoor een gebruikerskaart met de vrije doorloop functie (zie 4)

- ✓ Bied de kaart aan (led: groen knipperend)
- ✓ Bied nu NOGMAALS deze kaart aan (led: groen)

7 **Deur openen (standaard gebruik):**

- ✓ Bied een gebruikerskaart aan (led: groen)

8 **Gebruikerskaart verwijderen:**

- ✓ Bied de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
- ✓ Bied de schaduwkaart welke bij de verloren kaart hoort aan (led: rood)
- ✓ Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: rood)



9 **Alle kaarten verwijderen** *LET OP AL UW KAARTEN WORDEN GEWIST !*


- ✓ Bied de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
- ✓ Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
- ✓ Bied nu voor de derde keer de programmeerkaart aan (led: rood)



10 **Deur openen bij lege batterijen**

Wanneer de batterijen leeg raken (Leds: rood + groen), en deze niet tijdig vervangen worden, kan het beslag geopend worden met de noodvoedingskabel.

- ✓ Sluit de kabel met noodvoeding aan
- ✓ Bied een gebruikers kaart aan met aangesloten kabel

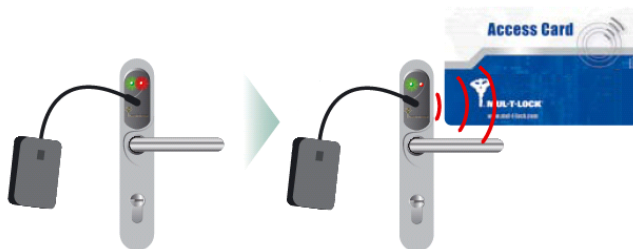

ADVIES EN VERKOOP VAN TOEGANGSAPPARATEN VOOR VERBODEN TOEGANGSPROJECTEN



ProQsimity Stand Alone (STAL) problemen

Indien het lijkt dat het beslag niet wil programmeren is de monteurskaart niet twee keer aangeboden voordat de programmeer kaart gebruikt is.

De oplossing is dan om het beslag te resetten door 1 batterij eruit te halen, de twee contactpinnen links onder het batterij vak door te verbinden met iets van metaal. Deze in stand te houden terwijl de batterij wordt terug geplaatst en te wachten met de doorverbinding weg te halen totdat het beslag een aantal keer heeft geschakeld.

Nu is het beslag te programmeren met de programmeerkaart.

ADVIES EN VERKOOP VAN PRODUCTEN VOOR "EVELEBINGSPROJECTEN"

